

## STOP FUITES EXTREME

Réf : 202879



### Présentation :

#### Qu'est-ce que c'est ?


Le STOP FUITES EXTREME SMB AUTO pour systèmes de climatisation automobile et de réfrigération est un produit indispensable pour résoudre tous les problèmes de micro fuites de gaz frigorigène.

#### Comment fonctionne t-il ?

Le STOP FUITES EXTREME SMB-AUTO localise les fuites de gaz frigorigène et les colmate de façon permanente, sans réagir avec l'humidité et l'oxygène. Le STOP FUITES EXTREME SMB-AUTO répare les fuites d'un diamètre maximal de 0,5 mm



### Fuites de Gaz Frigorigène?

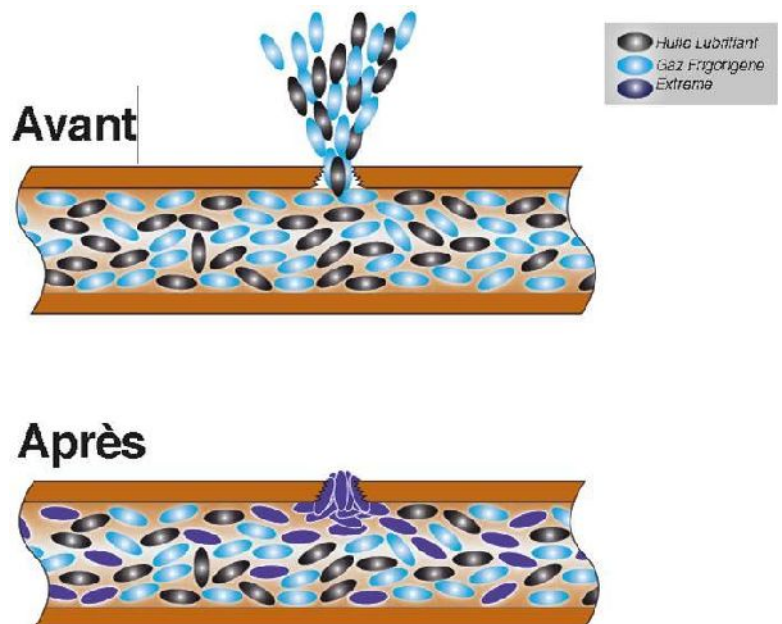

# STOP FUITES EXTREME

## Avantages :



LABORATORY TESTED

- Colmate les fuites de façon permanente, dans les parties caoutchouc et métalliques des systèmes de climatisation automatique.
- Compatible avec tous les gaz frigorigènes : CFC, HFC et HCFC inclus.
- **Ne contient pas de polymères.**
- **Ne réagit pas avec l'humidité et l'oxygène.**
- Visible sous toute lumière UV.
- Réduit sensiblement le bruit du compresseur.
- Idéal pour applications préventives.
- N'endommage pas le compresseur.
- N'endommage pas les composants du système A/C et de réfrigération.
- N'endommage pas les composants des stations de récupération.
- DILUTION DANS LE LUBRIFIANT = 1:16
- DOSAGE UNIVERSEL POUR SYSTÈMES A/C DES VÉHICULES = 30ML (1 FL.OZ)

## ESSAI PREVENTIF DE CONTROLE (FACULTATIF) :

- 1) Localiser la valve de basse pression du système de climatisation ou de réfrigération et dévisser le bouchon.
- 2) Connecter une pompe à vide et faire le vide du système A/C pendant 5 minutes.
- 3) Vérifier avec un manomètre la valeur de vide obtenue.
- 4) Arrêter la pompe à vide et vérifier sur le manomètre que cette valeur de vide peut-être maintenue pour au moins 4 minutes.
- 5) Si ce n'est pas possible, cela signifie que la fuite est trop grande pour être réparée avec le STOP-FUITES EXTREME SMB AUTO.

## MODE D'EMPLOI :

- 1) démarrer le circuit de climatisation ou de réfrigération et laisser le fonctionner à la puissance maximale.
- 2) Dévisser le bouchon du STOP FUITES EXTREME SMB-AUTO et connecter l'adaptateur à la valve de basse pression
- 3) Introduire le STOP FUITES EXTREME SMB-AUTO.
- 4) Déconnecter le système de climatisation.
- 5) Laisser fonctionner le système pendant au minimum 30 mn

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	UC
202879	Stop fuites EXTREME SMB AUTO	30 ml	3507020013609	1