

ECRAN TACTILE

Compatible CarPlay et Android Auto

NOTICE D'UTILISATION
NOTICE ORIGINALE A CONSERVER



Importé par **SYNCHRO DIFFUSION**
ZAC Pôle 49 - 20 bd de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou – FRANCE
Ref. 933799
Modèle : P704
Version 07.2024

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez attentivement lire ces précautions de sécurité et conserver cette notice d'emploi pour de futures utilisations. Si vous donnez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ces consignes de sécurité.
- Utilisez cet appareil comme décrit dans cette notice d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans cette notice d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- Cet appareil est prévu uniquement pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas dans un cadre commercial.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant ! Ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- **DANGER D'ETOUFFEMENT !** Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où des explosions peuvent se produire, en présence de liquides inflammables, de gaz et de poussières.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de flammes et d'étincelles.
- Gardez l'appareil sec. Ne le plongez pas dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'exposez pas cet appareil à des égouttements d'eau ou à des éclaboussures.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil et à des fortes chaleurs.
- Si les câbles et/ou l'appareil sont abimés, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-les au fabricant ou service après-vente pour réparation ou changement.
- Ne modifiez pas les câbles vous-même et ne les abimez pas. Si les câbles ne correspondent pas à vos branchements, faites appel à un technicien qualifié pour qu'il apporte des modifications.
- Avant tout branchement, vérifiez :
 - Que l'appareil, et ses éléments ne soient pas abimés. Dans ce cas-là, n'utilisez pas l'appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
 - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et de son adaptateur corresponde bien à celle de votre véhicule.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Tout démontage, réparation ou vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Les lois de votre région peuvent restreindre l'utilisation de cet appareil lors de la conduite et punir tout abus ; Utilisez donc cet appareil en respectant la législation et le code de la route.
- Faites attention en utilisant cet appareil en conduisant. Ne soyez pas distrait, perturbé lorsque vous utilisez cet appareil lors de la conduite. Un manque de concentration peut provoquer un accident.
- Réglez le volume sonore à un niveau convenable ; un niveau élevé de volume élevé peut vous empêcher d'entendre les bruits environnants et les bruits lors de circulation, ce qui peut créer un risque d'accident.

Instructions de montage

- Le véhicule doit respecter les exigences en matière de tension, de courant et de puissance prescrites. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le

produit. Cet adaptateur fonctionne avec une tension comprise entre 12 et 30 VCC.

- L'installation du produit ne doit pas nuire à la conduite en toute sécurité du véhicule ni à l'utilisation de ses fonctions.
- Le produit doit être installé de manière à ne pas gêner la vue du chauffeur. Évitez d'installer le produit à proximité de la zone du volant, des ceintures de sécurité, des airbags ou de tout autre équipement de sécurité du véhicule.
- Évitez d'obstruer les orifices de ventilation du véhicule.
- À la fin de l'installation, et plus particulièrement après montage d'une caméra de recul, veillez à vérifier le câblage du véhicule. Vérifiez toutes les fonctions, notamment l'utilisation des phares, des haut-parleurs et des autres systèmes électriques, ainsi que la marche arrière, afin de vous assurer que le véhicule fonctionne normalement et peut être utilisé en toute sécurité.
- Veillez à utiliser le produit à une température comprise entre -20 °C et +70 °C.

Entretien

- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer délicatement le produit et afin de ne pas rayer l'écran tactile.
- Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyage.

Montage

L'écran tactile est livré avec 2 supports de montage :

- Support de montage à visser ou à coller sur le tableau de bord.
- Support de montage avec ventouse pour le parebrise.



Sélectionnez le support qui vous convient le mieux et clipsez le au dos de l'écran.

Une fois le montage effectué utilisez l'adaptateur fourni pour alimenter l'écran.


Branchez l'adaptateur fourni sur la prise allume cigare (12 ou 24V) du véhicule et branchez le cordon sur la prise USB-C de l'écran.

IMPORTANT

Utiliser uniquement l'adaptateur fourni pour brancher l'écran. Ne pas utiliser d'autre adaptateur ou de chargeur USB-C pour téléphone.


NE PAS UTILISER L'ADAPTATEUR FOURNI POUR CHARGER UN AUTRE APPAREIL OU UN TELEPHONE.

Connectique

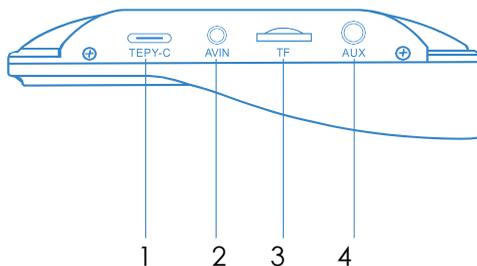

1. Prise d'alimentation USB-C
2. Entrée vidéo / caméra de recul
3. Lecteur de carte SD
4. Sortie audio Auxiliaire

Caméra de recul (optionnelle)

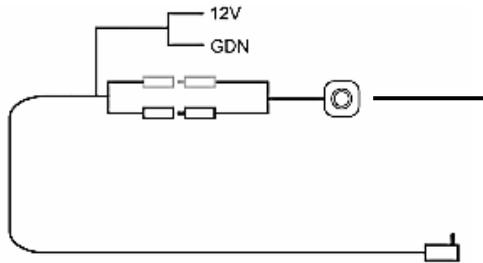

Caméra de recul à installer à l'arrière du véhicule.

Prise à relier sur AV IN

Fonctions

Bluetooth	Permet la connexion sans fil de votre téléphone à l'écran.
Android Auto/Apple Carplay	Produit compatible avec un téléphone de type Android ou de type Apple.
TF Card	Lecture musicale/vidéo à partir d'une carte mémoire SD.
AVIN	Entrée vidéo et caméra de recul.
AUX	Permet de brancher l'appareil sur votre autoradio équipé d'une prise AUX IN.
Transmetteur FM	Permet de relier l'écran sur la radio FM de votre voiture.
Settings	Configuration de l'unité (connexion Bluetooth, langue...etc..).

Mise en marche et premiers réglages

Une fois l'appareil installé et branché sur le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière du boîtier.

Ecran d'accueil :



A l'aide de l'écran tactile, faire glisser les icones vers la gauche pour accéder aux autres fonctions :



Réglage de la langue :

Appuyer sur l'icône « SetUp » pour accéder à l'écran suivant :



Sélectionner « Language » puis « Français » si vous souhaitez que les menus soient affichés en français.

Connexion avec téléphone Bluetooth (pour iOS ou Android)

Assurez-vous que la fonction Bluetooth du téléphone à connecter à l'appareil est activée et est en mode recherche, susceptible d'être détecté.

L'écran tactile apparaît dans le menu du téléphone sous le nom : CAR-BT_9A12.

Sélectionnez ce périphérique et suivez les instructions sur l'écran et sur le téléphone pour établir la connexion.

Une fois la connexion établie, choisissez le mode CarPlay ou le mode Android Auto :




Accès CarPlay pour téléphones Apple

Accès Android Auto pour téléphones Android

Compatibilité avec le système CarPlay

Si vous utilisez le système iOS Apple, il est nécessaire d'activer Siri sur votre portable pour utiliser le système CarPlay.

Le système affiche alors automatiquement l'interface CarPlay. Vous pouvez utiliser directement les fonctions courantes de l'iPhone sur l'appareil. L'appareil prend en charge l'iPhone5 ou une version supérieure. Le système iOS requis est iOS 7.1 ou une version supérieure.

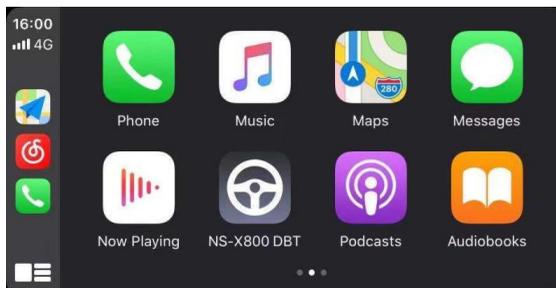

Compatibilité avec le système Android Auto

Si vous utilisez un téléphone Android, il est nécessaire d'installer l'application Android Auto (disponible dans Google Play) sur votre téléphone. Le système Android requis est Android 6.0 ou une version supérieure.

Après avoir sélectionné l'icône Android Auto sur l'écran d'accueil, choisissez l'option Android Auto sur l'écran ci-dessous.



Suivez ensuite les instructions sur votre téléphone et sur l'écran pour établir la connexion avec l'application. L'application Android Auto vous invitera à autoriser l'échange de certaines données (messages, répertoire téléphonique, etc.) avec l'écran. Veuillez suivre ces instructions directement dans l'application de votre téléphone.

Une fois les réglages effectués, l'écran tactile vous permet d'accéder directement aux fonctions et applications de votre téléphone.



Coupage de connexion et connexion automatique

La connexion Bluetooth se désactive automatiquement lorsque le périphérique connecté est hors de portée, lorsque vous quittez le véhicule. Si vous ne désactivez pas la fonction Bluetooth de votre téléphone, la connexion se rétablit automatiquement lorsque le périphérique est à portée, lorsque vous retournez dans votre véhicule.

Mode transmetteur FM et sortie AUX

L'écran tactile est équipé d'un haut-parleur et d'un micro pour appels mains libres, guidage GPS et pour écouter de la musique de votre téléphone via l'interface.

Il est également possible de relier l'écran au système audio du véhicule, soit via la sortie « AUX » soit à l'aide du transmetteur FM intégré.

Sortie AUX

Il convient de relier l'écran à la prise AUX IN de votre système audio. Un câble jack/jack 3.5mm est fourni avec l'écran pour établir cette connexion.

Une fois le branchement effectué le haut-parleur de l'écran est automatiquement désactivé.

Mettez l'autoradio du véhicule en mode « AUX » et réglez le volume souhaité sur l'écran ou sur l'autoradio directement.

Utilisation du transmetteur FM

Le transmetteur FM permet de relier l'écran à votre autoradio, sans fil, via les ondes radio FM.

Cela permet d'écouter de la musique depuis votre téléphone ou de passer des appels en mode mains libres.

Appuyez sur l'icône FM TX de l'écran pour activer le transmetteur. Sur l'écran, choisissez le mode « ON » (bouton digital à droite de l'écran).

Sélectionnez une fréquence radio disponible (une fréquence FM qui est libre dans votre région et qui ne correspond pas à une radio existante).

L'écran propose 6 fréquences préprogrammées de P1 à P6 mais il est possible de choisir une fréquence manuellement en faisant glisser le curseur rouge sur la graduation en haut de l'écran.



Une fois la fréquence sélectionnée, réglez l'autoradio du véhicule sur la même fréquence afin de capter l'émission du transmetteur FM. Réglez le volume sur l'autoradio.

Lecteur multimédia

Introduisez une carte SD contenant des fichiers multimédias dans l'appareil. Le port est situé sur le côté gauche de l'appareil.


Formats pris en charge :

USB/MP3/MPA/AVIDIVX/WMA/RMVB/MKVPMPIFLV/M2TS/MPG/JPEG/GIF/PNG/FLAC APE/AAC.

Lecture :

Appuyer sur le bouton TF sur l'écran d'accueil afin de pouvoir lire les fichiers contenus dans la carte SD.

Caméra de recul (OPTION)

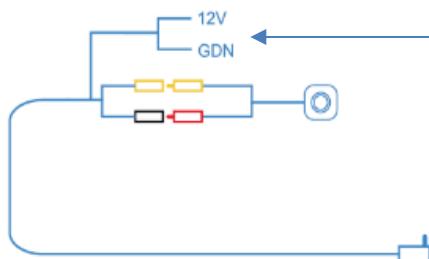

Branchement sur alimentation feux de recul.

Prise Jack audio/vidéo à brancher sur la prise AV IN de l'écran.

IMPORTANT

L'installation de la caméra de recul nécessite de démonter certaines parties du véhicule et de faire passer le câble depuis l'arrière du véhicule vers le tableau de bord afin de relier la caméra à l'écran.

Il est conseillé de confier cette opération à un professionnel afin d'éviter d'endommager votre véhicule. Le distributeur et le fabricant déclinent toute responsabilité en cas d'erreur de montage de cet accessoire.

Installation

Installez la caméra à l'arrière du véhicule (de préférence au milieu du pare-chocs, et au niveau de la plaque d'immatriculation arrière sans que cela ne puisse gêner la lecture de votre numéro).

Faites passer les câbles dans l'habitacle et reliez les fils d'alimentations +12V et masse (fil rouge = +12V et fil noir = masse) sur l'alimentation des feux de recul du véhicule. La caméra est ainsi alimentée uniquement lorsque la marche arrière est enclenchée.

Faites passer le câble audio vidéo vers le tableau de bord afin de le connecter à la prise AV IN de l'écran.

La caméra de recul s'active automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée et l'écran affiche automatiquement la vue arrière du véhicule.

Réglez manuellement l'orientation de la caméra selon l'angle de vue souhaitée.

Réglages additionnels

Le logiciel de l'écran vous permet de régler la tonalité, la luminosité de l'écran et de choisir un fond d'écran différent. Il permet également de régler l'extinction automatique de l'écran (cette fonction est utile si la prise allume cigare de votre véhicule reste alimentée lorsque la voiture est en stationnement).

Après avoir appuyé sur l'icône « Setup » utilisez les menus :

- « Sound setup » pour accéder à l'equalizer et régler la tonalité souhaitée.
- « Display Settings » pour régler la luminosité de l'écran.
- « Background » pour changer le fond d'écran.
- « ScreenSave » pour choisi le mode arrêt automatique.



Suivez les instructions sur l'écran pour effectuer les réglages souhaités.

Problèmes courants et réinitialisation

En cas de panne (par exemple un écran bloqué ou une connexion Bluetooth défectueuse) ou si vous changez de portable, il peut être nécessaire de réinitialiser le logiciel de votre écran.

Veillez suivre la procédure suivante pour effectuer cette opération :

- Débranchez la prise USB-C d'alimentation de l'écran.
- Coupez la connexion Bluetooth du téléphone qui est habituellement relié à votre écran.
- Connectez de nouveau l'alimentation de l'écran et revenez à l'écran d'accueil.



- Appuyez sur « Setup » et sélectionnez la fonction « Restore Factory ».
- Le logiciel demande la validation YES / NO de l'opération.

IMPORTANT

La validation en appuyant sur « YES » efface tous les réglages effectués et réinitialise le logiciel. Cette opération ne peut pas être annulée.

Mise à jour du logiciel

En cas de futures modifications des applications CarPlay ou Android Auto ou pour connecter de futurs téléphones, une mise à jour de votre appareil sera peut-être nécessaire dans le futur. Pour effectuer cette opération, rendez-vous sur le site www.synchro-diffusion.com et sur le lien suivant :

www.synchro-diffusion.com/catalog/product/view/id/33793

Avant d'effectuer la mise à jour du logiciel, suivez la procédure de réinitialisation de l'écran (détaillée dans le paragraphe ci-dessus) puis suivez les instructions sur le site internet.

Déclarations

La présente notice d'emploi couvre essentiellement les fonctions et l'emploi du produit. Il n'est destiné qu'à fournir des directives d'utilisation à l'utilisateur, et non à servir de base pour d'autres critères et services de maintenance.

Les spécifications et la conception du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison d'améliorations sur le produit. Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations.

Spécifications

Tension d'alimentation de l'écran : 12 V c.c. 2 A

Tension d'alimentation de l'adaptateur allume cigare :
12V – 24V (compatible voitures et camions) – 2A max

Ecran : 17,7 cm ; Résolution : 1024 x 600

Température de fonctionnement : -20°C ~ + 70°C

Haut-Parleur intégré : 3 Watts

Version Bluetooth : V 5.4

Fréquence de transmission : 87.6 à 107.9 MHz

Remarque



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Fabriqué en R.P.C.

