Pioneer

VREC-Z710SH

CAMÉRA EMBARQUÉE

Français

Mode d’emploi

Table des matières

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Pioneer.
Veuillez lire ces instructions afin d'utiliser votre modèle correctement.
Après avoir lu les instructions, conservez ce document dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Précaution 6
- Précautions de sécurité 7

Clause de non-responsabilité 10
Comment lir e ce manuel 11
Précautions d'utilisation 12
Vérification des accessoires 14
Avant l'installation du produit 15
- Précautions d'installation 15
- Conseils d'installation 16

Installation 17
- Position d'installation spécifiée sur le pare-brise avant 17
- Position d'installation recommandée sur le pare-brise arrière 18

Connexion du câble d'alimentation 22
Noms des éléments 24
Insertion et éjection de la carte microSD 25
- Insertion de la carte microSD 25
- Éjection de la carte microSD 25

Sauvegarde des fichiers enregistrés 26
- Structure des dossiers et des fichiers 27

Utilisation de ce produit 28
- Alimentation de ce produit 28
- Affichage des voyants du système 28
- Boutons de fonction 29
- Affichage de l'état 30
- Enregistrement vidéo 30
- Enregistrement d'événement 31
- Mode parking 33
- Fonction de détection de la durée de vie de la carte SD 34
- Fonction d'avertissement de formatage de la carte SD 35
- Fonction de photographie 35
- Lecture des fichiers enregistrés 35

Réglages de ce produit 37
- Fonctionnalités configurables 39
- Correction des erreurs dans la plage de prise de vue pour la détection de véhicule en approche derrière vous 42

Indication de durée d'enregistrement et du nombre de photos 45
Application e xclusive 48
Marques commerciales et droits d'auteur 49
GPS 50
Dépannage 51
Spécifications 52

Fabricant : Pioneer Corporation 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, JAPON	Importateur et représentant agréé de l'UE: Pioneer Europe NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgique https://www.pioneer-car.eu/eur/

[*] VREC-Z710SH

English:
Hereby, Pioneer declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Suomi:
Pioneer vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Nederlands:
Hierbij verklaar ik, Pioneer, dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Français:
Le soussigné, Pioneer, déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Svenska:
Härmed försäkrar Pioneer att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Dansk:
Hermed erklærer Pioneer, at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Deutsch:
Hiermit erklärt Pioneer, dass der Funkanlagentyp [Bezeichnung] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

ü
0 2 Œ . ! *1. 3LRQHHU / + 0)2 !./ 0 Œ 1)" > @ Œ !
Œ !0" 0 0 2 " / &1 " 1#)!3&1 " üü / .2 02. 12 .) #
/ ./ 2#
KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

Italiano:
Il fabbricante, Pioneer, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Español:

Por la presente, Pioneer declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Português:

O(a) abaixo assinado(a) Pioneer declara que o presente tipo de equipamento de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

ýHãWLQD

7tPWR 3LRQHHU SURKODãXMH åH W\S UiGLRYpKR]D t]HQt > @

ÒSOQp]Q Qt (8 SURKOiãHQt R VKRG MH N GLVSR]LFL QD WpW

KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

Eesti:

Käesolevaga deklareerib Pioneer, et käesolev raadioseadme tüüp [*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

0DJ\DU

3LRQHHU LJD]ROMD KRJ\ D > @ WtSXV~ UiGLyEHUHQGH]pV PH

$] (8 PHJIHOHO VpJL Q\LODWNR]DW WHOMHV V]|YHJH HOpUKH

KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

/DWYLHãX YDORGD

$U ãR 3LRQHHU GHNODU• ND UDGLRLHN—UWD > @ DWELOVW

3LOQV (6 DWELOVW¯EDV GHNODU—FLMDV WHNVWV LU SLHHMD

KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

/LHWXYLÐ NDOED

$ã 3LRQHHU SDWYLUWLQX NDG UDGLMR ³UHQJLQLÐ WLSDV

9LVDV (6 DWLWLNWLHV GHNODUDFLMRV WHNVWDV SULHLQDPD

KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

0DOWL

%¶GDQ 3LRQHHU QLGGLNMDUD OL GDQ LW WLS WD¶ WDJ«PLU

8(

,W WHVW NROOX WDG GLNMDUD]]MRQL WD¶ NRQIRUPLWj WDO

KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

6ORYHQ LQD

3LRQHHU WiPWR Y\KODVXMH çH UiGLRYp]DULDGHQLH W\SX >

ÔSOQp (Ô Y\KOiVHQLH R]KRGH MH N GLVSR]tFLL QD WHMWR L

https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

6ORYHQå LQD

Pioneer potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

5RPkQ

3ULQ SUH]HQD 3LRQHHU GHFODU F WLSXO GH HFKLSDPHQ

8(

7H[WXO LQWHJUDO DO GHFODUDLHL GH FRQIRUPLWDWH HVWH GLVSRQLELO

KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

;te]Zjkdb
K gZklhyshlh 3LRQHHU ^_deZjbjZ q_ lhab lbi jZ^bhkthjt`_gb_ > (
>bj_dlb\Z ?K
Pyehklgbyl l_dkl gZ ?K ^_deZjZpbylZ aZ kthl_lkl\b_ fh`_ ^Z k_ g
bgl_jg_l Z^j_k
KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

Polski:
3LRQHHU QLQLHMV]\P R ZLDGF]D *H W\S XU] G]HQLD UDGLR Z
8(
3HáQ\ WHNVW GHNODUDFML]JRGQR FL 8(MHVW GRVW SQ\ GR
KWWSV ZZZ SLRQHHU FDU HX HXU FRPSOLDQFH

Norsk:
Herved Pioneer erklærer at radioutstyr type [*] er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse :
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Íslenska:
+pU PHê 3LRQHHU OìVLU \ILU Dê WHJXQG îUiêODXVDQ E~QDê
ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á eftirfarandi veffangi:
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Hrvatski:
Pioneer ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
&MHORYLWL WHNVW (8 L]MDYH R VXNODGQRVWL GRVWXSDQ M
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Türk:
Burada. Pioneer radyo ekipmani turunun [*] 2014/53/EU direktiflerine uyumlu oldugunu beyan eder.
Avrupa uyumluluk beyaninin tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur :
https://www.pioneer-car.eu/eur/compliance

Précaution

Les lois de certains pays et états peuvent interdire ou restreindre le placement et l'utilisation de ce produit dans votre véhicule. Veuillez vous conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation, l'installation et le fonctionnement de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'assurer la conformité à toutes les lois et ordonnances en vigueur.

Informations pour les utilisateurs sur la collecte et la mise au rebut des équipements et batteries usagés

(Symbole pour les équipements)

(Exemples de symboles pour les batteries)

Pb

Ces symboles qui figurent sur les produits, les emballages et/ou

les documents d'accompagnement signifient que les équipements électriques et électroniques et batteries usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des produits et batteries usagés, veuillez les apporter aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la législation nationale en vigueur.

En mettant correctement au rebut ces produits et batteries, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion des déchets.

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage des produits et batteries usagés, veuillez contacter votre municipalité, votre service de gestion des déchets ou le point de vente où vous avez acheté ces produits.

Ces symboles ne sont valables que dans les pays de l'Union européenne.

Pour les pays hors Union européenne :
Si vous souhaitez jeter ces produits, veuillez contacter les autorités ou revendeurs locaux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

▲ AVERTISSEMENT

‡N'exposez pas la batterie au feu ou à une chaleur excessive, ne l'écrasez pas ou ne la coupez pas, ou ne la jetez dans un feu ou un four chaud, ce qui pourrait entraîner une explosion.

‡N'exposez pas une batterie à des températures extrêmement élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.

▲ ATTENTION

‡Le symbole graphique ⎓ placé sur le produit signifie courant continu.

Précautions de sécurité

Respectez toujours les précautions décrites ici pour éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes, ainsi que pour éviter les dommages matériels.

Mesures de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

‡ N'installez pas ce produit dans votre véhicule si son emplacement ou son utilisation risque de gêner la visibilité du conducteur sur la route ou le fonctionnement des airbags du véhicule. Il est également de la responsabilité du conducteur de connaître et de respecter les lois, les règles et les réglementations du lieu de conduite, y compris le droit à la vie privée des passagers par exemple, et de ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où son installation ou son utilisation est interdite.

‡ Les lois de votre pays peuvent exiger que vous informiez les passagers de l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement. Dans ce cas, vous devez placer l'autocollant de notification dans un endroit clairement visible par vos passagers.

‡ Toute obstruction ou autre interférence avec l'airbag, déployé ou non, ou avec la bonne visibilité de la route doit être évitée, et, par conséquent, une installation professionnelle est requise.

‡ Nous recommandons que ce produit soit configuré et installé par un technicien ayant une formation et une expérience spécifiques en électronique mobile.

‡ Ne placez pas ce produit entre le pare-brise avant et le pare-soleil du véhicule. Cela peut entraîner une accumulation de chaleur et provoquer une déformation ou un dysfonctionnement de ce produit. Si vous souhaitez utiliser le pare-soleil lors de l'utilisation du mode parking, découpez la partie de la caméra embarquée ou autre.

Informations importantes sur la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

‡ Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides. Cela pourrait provoquer un choc électrique. En outre, tout contact avec des liquides pourrait provoquer des dommages, de la fumée et une surchauffe du produit.

‡ Ce produit est conçu pour les véhicules de 12 VCC avec mise à la masse négative. Ne l'utilisez pas dans des véhicules de 24 VCC. L'utilisation de ce produit dans des véhicules de 24 VCC peut entraîner un incendie ou des dommages.

‡ Si un liquide ou un corps étranger pénètre à l'intérieur de ce produit, garez votre véhicule dans un endroit sûr, coupez le contact (ACC OFF) et consultez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche. N'utilisez pas le produit dans ces conditions car cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou une autre panne.

‡ Si vous remarquez de la fumée, un bruit ou une odeur étrange venant de ce produit ou tout autre signe anormal au niveau de l'écran LCD, coupez immédiatement l'alimentation et consultez votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche. L'utilisation de ce produit dans ces conditions risque d'endommager définitivement le système.

‡ Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit, car les composants à haute tension à l'intérieur peuvent provoquer un choc électrique. Consultez toujours votre revendeur ou le centre de service Pioneer agréé le plus proche pour tout examen, réglage ou réparation interne.

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire et de bien comprendre les informations de sécurité suivantes :

‡ N'utilisez pas ce produit si cela peut de quelque manière que ce soit détourner votre attention d'une conduite en toute sécurité de votre véhicule. Observez toujours les règles de conduite et respectez toutes les réglementations routières en vigueur. Si l'utilisation de ce produit ou la lecture de l'écran vous pose des difficultés, garez votre véhicule dans un endroit sûr et serrez le frein à main avant d'effectuer les réglages nécessaires.

‡Ne réglez jamais le volume de ce produit à un niveau tel que vous ne puissiez pas entendre la circulation extérieure et les véhicules de secours.

‡Conservez ce manuel à portée de main afin de vous y référer concernant les procédures d'utilisation et les informations de sécurité.

‡Certaines fonctions (telles que l'affichage de l'écran et le fonctionnement de certains boutons) proposées par ce produit peuvent être dangereuses (pouvant entraîner des blessures graves ou la mort) et/ou illégales si elles sont utilisées pendant la conduite.

Pour une conduite en toute sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

‡Dans certains pays, il peut être illégal même pour des personnes autres que le conducteur de regarder une image vidéo sur un écran à l'intérieur d'un véhicule. Lorsque de telles réglementations s'appliquent, elles doivent être respectées.

Précautions avant la connexion du système

⚠ ATTENTION

‡Installez fermement ce produit afin qu'il ne tombe pas du pare-brise. Si ce produit n'est pas bien installé, il peut tomber du pare-brise pendant la conduite et provoquer un accident. Inspectez régulièrement ce produit.

‡Fixez tout le câblage avec des serre-câbles ou du ruban électrique. Ne laissez aucun fil dénudé exposé.

‡Il est extrêmement dangereux de laisser les câbles s'enrouler autour de la colonne de direction ou du levier de vitesse. Veillez à installer ce produit, ses câbles et son câblage de manière à ne pas gêner ou entraver la conduite.

‡Assurez-vous que les câbles et les fils n'interfèrent pas ou ne se coincent pas dans les pièces mobiles du véhicule, en particulier le volant, le levier de vitesse, le frein à main, les glissières des sièges, les portières ou les éléments de commande du véhicule.

‡Ne faites pas passer les fils là où ils seraient exposés à des températures élevées. Si l'isolation chauffe, les fils peuvent être endommagés et entraîner un court-circuit ou un dysfonctionnement et des dommages permanents au produit.

‡Ne raccourcissez pas les câbles. Cela pourrait empêcher le fonctionnement correct du circuit de protection (porte-fusible, résistance à fusible ou filtre, etc.).

‡N'alimentez jamais d'autres produits électroniques en coupant l'isolation du câble d'alimentation de ce produit et en les raccordant sur ce câble. La capacité en courant du câble serait dépassée, ce qui provoquerait une surchauffe.

Pour la prévention des dommages

⚠ AVERTISSEMENT

‡Lors du remplacement du fusible, veillez à utiliser uniquement un fusible de la valeur indiquée sur ce produit.

Précautions avant l’installation

⚠ ATTENTION

N’installez jamais ce produit dans des endroits où, ou d’une manière qui:

‡Pourrait blesser le conducteur ou les passagers en cas d’arrêt soudain du véhicule.

‡Peut interférer avec l’utilisation du véhicule par le conducteur, par exemple sur le plancher devant le siège du conducteur ou à proximité du volant ou du levier de vitesse.

‡Pour garantir une installation correcte, veillez à utiliser les pièces fournies de la manière spécifiée. Si aucune pièce n’est fournie avec ce produit, utilisez des pièces compatibles de la manière spécifiée après avoir vérifié la compatibilité des pièces auprès de votre revendeur. Si des pièces autres que celles fournies ou compatibles sont utilisées, elles peuvent endommager les pièces internes de ce produit ou se desserrer et le produit peut se détacher.

‡N’installez pas ce produit où il peut

(i) entraver la visibilité du conducteur,

(ii) altérer les performances de l’un des systèmes de commande ou des dispositifs de sécurité du véhicule, y compris les airbags, les boutons de feux de détresse ou

(iii) empêcher le conducteur de conduire le véhicule en toute sécurité.

‡N’installez jamais ce produit devant ou à côté de l’emplacement du tableau de bord, de la portière ou du montant à partir duquel l’un des airbags de votre véhicule se déploie. Veuillez vous reporter au manuel du propriétaire de votre véhicule pour connaître la zone de déploiement des airbags frontaux.

‡Consultez votre revendeur le plus proche si l’installation nécessite de percer des trous ou d’autres modifications du véhicule.

‡Avant d’effectuer l’installation définitive de ce produit, connectez temporairement le câblage pour vérifier que les connexions sont correctes et que le système fonctionne correctement.

‡N’installez pas ce produit dans des endroits soumis à des températures ou à une humidité élevées, tels que :

— Endroits à proximité d’un évent de chauffage, de ventilation ou de climatisation

— Endroits pouvant être exposés à la pluie, comme près de la portière ou sur le plancher du véhicule.

Clause de non-responsabilité

‡Étant donné le grand nombre de variables et de conditions pouvant être impliquées dans un accident, Pioneer ne peut garantir que chaque accident ou incident déclenchera la fonction d'enregistrement de cet appareil.

‡Les fonctionnalités de ce produit peuvent ne pas fonctionner correctement en raison des effets des paramètres, de la façon dont ce produit est installé, de l'état de la carte microSD et des conditions de conduite (y compris des conditions routières).

‡Si des objets de couleurs vives sont placés sur le tableau de bord, ils peuvent se refléter dans le pare-brise avant et l'image de la caméra. Ne placez aucun objet de couleur vive sur le tableau de bord.

‡L'efficacité de ce produit comme preuve en cas d'accident n'est pas garantie.

‡L'enregistrement vidéo par ce produit n'est pas garanti en toutes circonstances.

‡Il se peut que vous ne puissiez pas reconnaître les conditions à l'avant du véhicule sur une vidéo enregistrée, en fonction des conditions ambiantes, telles que la météo et l'heure.

‡Les feux de circulation à LED ou les lampadaires sur la route peuvent apparaître comme clignotants ou vacillants lorsqu'ils sont enregistrés avec ce produit. La couleur peut également ne pas être correctement identifiable. Pioneer Corporation décline toute responsabilité quant à ces phénomènes.

‡Ce produit enregistre la vidéo avant et après un accident en détectant l'impact (accélération) avec le capteur G (accéléromètre). Toutefois, l'enregistrement vidéo par ce produit n'est pas garanti en toutes circonstances.

‡Pioneer décline toute responsabilité en cas de défaillance du produit ou de dommages résultant de l'usure de la carte microSD.

‡Pioneer ne garantit pas que les problèmes de carte microSD pourront être résolus en formatant la carte. Pioneer n'est pas responsable des fichiers effacés de la carte microSD ou des dommages résultant du formatage de la carte. Formatez la carte microSD selon votre propre jugement et sous votre propre responsabilité.

‡Installez toujours ce produit dans la position d'installation spécifiée pour garantir un champ de vision sûr pendant la conduite et pour obtenir des performances optimales du produit. Pioneer n'est pas responsable des dommages dus à une installation ou une utilisation défectueuse ou inappropriée du produit.

Comment lire ce manuel

Notation	Signification
⚠	Ces symboles sont utilisés pour attirer votre attention sur les éléments que vous devez connaître lors de l'utilisation de ce produit et pour maintenir ses performances.
Remarque / Remarques	Les remarques fournissent des conseils utiles et des informations supplémentaires sur les fonctionnalités du produit.
[Ó Ó]	Les crochets sont utilisés pour indiquer les éléments sélectionnables affichés à l'écran.
à " Ó Ó Ó Ó"	Les guillemets sont utilisés pour indiquer les références et les paramètres.

‡Les illustrations et captures d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer du produit réel.

‡Les écrans réels du produit peuvent être modifiés sans préavis dans le but d'améliorer les performances et les fonctionnalités du produit.

‡Dans ce manuel, la carte mémoire microSDHC/SDXC est appelée "carte microSD" par commodité.

Précautions d’utilisation

⚠ Précautions lors de la manipulation de ce pr oduit

‡Le conducteur peut configurer manuellement l’appareil pour enregistrer la vidéo afin de faciliter la surveillance des performances du conducteur.

‡La vidéo pouvant être enregistrée avec ce produit comporte des limites (à “*Spécifications*”). Vérifiez d’abord la vidéo à enregistrer avant d’utiliser ce produit.

‡Ne l’utilisez pas à une température élevée supérieure à 60C ou une température basse inférieure à –10 °C et à une humidité élevée.

‡Veillez à ne pas porter atteinte à la confidentialité de toute personne présente dans une vidéo enregistrée avec ce produit lors de l’utilisation de ladite vidéo. Vous êtes entièrement responsable de l’utilisation de ladite vidéo. La vidéo enregistrée avec ce produit peut contenir des informations personnelles, telles que des numéros de plaques d’immatriculation.

‡Si l’alimentation de ce produit est coupée en éteignant le moteur du véhicule lorsque le condensateur de maintien n’est pas suffisamment chargé, dans des situations telles qu’immédiatement après l’achat, la durée d’enregistrement peut être raccourcie ou l’enregistrement peut ne pas être possible.

‡Pour l’alimentation, veillez à utiliser le câble d’alimentation fourni avec ce produit.

‡Pioneer n’offre pas de service de récupération de données pour les fichiers corrompus ou supprimés.

‡Les zones de stockage sur la carte microSD sont divisées en quatre zones illustrées dans le diagramme suivant en fonction du type d’enregistrement.

Zone de stockage de fichiers d’enregistrement vidéo
Zone de stockage de fichiers vidéo d’événements
Zone de stockage de fichiers d’enregistrement en mode parking
Zone de stockage de fichiers photo

‡Notez que les fichiers seront écrasés si l’espace disponible dans les zones de stockage de fichiers est insuffisant. Nous vous recommandons de sauvegarder tous les fichiers importants que vous souhaitez conserver. à “*Sauvegarde des fichiers enregistrés*”

‡Pour vous assurer que les fichiers importants, tels que les fichiers contenant des enregistrements d’accidents, ne sont pas écrasés, mettez toujours le produit hors tension avant de retirer la carte microSD et conservez la carte dans un endroit sûr. à*Insertion et éjection de la carte microSD*”

‡Vous pouvez visualiser des fichiers vidéo sur votre PC. Toutefois, la vidéo peut vaciller ou s’arrêter en fonction des performances du PC.

‡Si ce produit est utilisé à proximité d’un autre appareil utilisant le GPS, tel qu’un système de navigation automobile, cet appareil peut temporairement ne pas pouvoir recevoir les ondes radio des satellites GPS en raison d’interférences radio. Il peut également y avoir un impact négatif sur les fonctions des appareils environnants.

‡Ne touchez pas l’objectif avec vos mains. Essuyez l’objectif avec un chiffon doux si vous le touchez.

‡Ne remplacez pas la batterie au lithium rechargeable de secours. Si nécessaire, contactez le revendeur ou le service Pioneer agréé le plus proche pour un remplacement en cas de dysfonctionnement, car une perte de données peut se produire.

⚠ Précautions lors de la manipulation de la carte micr oSD

‡Conservez la carte microSD hors de portée des jeunes enfants pour éviter qu'ils ne l'avalent accidentellement.

‡Pour éviter la perte de données et les dommages à la carte microSD, ne la retirez jamais de ce produit pendant le transfert des données.

‡En cas de perte ou de corruption des données sur la carte microSD pour une raison quelconque, il n'est généralement pas possible de récupérer les données. Pioneer n'accepte aucune responsabilité pour les dommages, coûts ou dépenses résultant de la perte ou de la corruption des données.

‡N'insérez ou n'éjectez jamais une carte microSD en conduisant.

‡Ce produit prend en charge les cartes microSD suivantes.

	microSDHC	microSDXC
Capacité	8GB à 32GB	64GB à 28GB
Système de fichiers	FAT32	
Classe de vitesse	Classe 10 ousupérieure	

La carte microSD est un produit consommable.
Le fonctionnement de toutes les cartes microSD avec ce produit n'est pas garanti.

‡La Corporation Pioneer ne garantit pas la compatibilité des cartes microSD.

‡Formatez la carte microSD avant de l'utiliser. N'utilisez pas de carte microSD contenant d'autres données, telles que celles d'un PC.

‡Formatez régulièrement la carte microSD.

‡N'éjectez pas la carte microSD lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Le fichier ou la carte peut être endommagé.

‡Même si la carte microSD est utilisée normalement, il se peut que vous ne puissiez plus écrire de données sur la carte ou effacer les données de la carte normalement.

‡La durée de vie de la carte microSD n'est pas couverte par la garantie.

‡La carte microSD est une pièce consommable. Nous vous recommandons de remplacer régulièrement la carte microSD par une carte neuve. Si vous utilisez la carte microSD pendant une longue période, il est possible que ce produit ne puisse plus enregistrer correctement les données sur la carte en raison de secteurs défectueux, ou qu'une erreur se produise et que la carte ne soit plus utilisable.

‡En de rares occasions, une carte microSD reconnue par votre ordinateur peut ne pas être reconnue par ce produit. Dans ce cas, en fonction du problème avec la carte microSD, ce produit peut être capable de reconnaître la carte en la formatant avec la fonction de formatage du produit à *"Réglages de ce produit"* - *"Fonctionnalités configurables"* - "Valeurs" - *"Général"* - *"Formater la carte SD"* . Cependant, tous les fichiers, y compris les fichiers protégés, enregistrés sur la carte microSD seront effacés lors du formatage. Sauvegardez toujours les fichiers de la carte microSD avant de la formater.

‡Pioneer Corporation ne garantit pas que les problèmes de carte microSD pourront être résolus en formatant la carte. Pioneer Corporation n'est pas responsable des fichiers effacés de la carte microSD ou des dommages résultant du formatage de la carte. Formatez la carte microSD selon votre propre jugement et sous votre propre responsabilité.

Vérification des accessoires



Unité principale×1

Support de montage×1

Câble d'alimentation (5 m)×1

Guide de démarrage rapide×1

Garantie×1



Chiffon de nettoyage×1

Avant l’installation du produit

⚠ AVERTISSEMENT

‡Lors de l’installation du produit dans des véhicules équipés d’un airbag, ne l’installez jamais sur le couvercle de l’airbag et à des endroits qui pourraient entraver le déploiement de l’airbag. Cela pourrait empêcher le déploiement normal de l’airbag, provoquer l’éjection du produit en raison du déploiement de l’airbag et provoquer un accident et des blessures.

⚠ ATTENTION

‡Vérifiez d’abord auprès du constructeur du véhicule les précautions relatives aux travaux d’installation lors de l’installation du produit dans un véhicule équipé d’airbags. Sinon, les airbags pourraient ne pas fonctionner correctement.

‡Utilisez toujours les pièces fournies comme spécifié. Il existe un risque de défaillance du produit si d’autres pièces sont utilisées.

‡Installez ce produit à un endroit où il ne gênera pas l’équipement du véhicule ni la conduite du véhicule.

Précautions d’installation

‡L’unité principale et la 2ème caméra (vendue séparément) sont conçues pour être installées à l’intérieur des pare-brise avant et arrière uniquement. Ne l’installez nulle part ailleurs à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

‡Lors de l’installation de l’unité principale à l’intérieur du pare-brise avant, veillez à l’installer aux positions spécifiées du pare-brise avant et selon les dimensions spécifiées.

‡Lors de l’installation de la 2ème caméra (vendue séparément) à l’intérieur du pare-brise arrière, faites attention aux points suivants.

— Évitez d’installer la 2ème caméra (vendue séparément) sur les fils chauffants.

— Si le véhicule est équipé d’un essuie-glace arrière, installez-la de sorte qu’elle se trouve dans la plage d’essuyage de l’essuie-glace. (La pluie et les taches rendent l’image difficile à voir)

— Installez la 2ème caméra (vendue séparément) aussi loin que possible du feu stop surélevé.

‡En fonction du véhicule, l’installation à l’emplacement spécifié et selon les dimensions spécifiées peut ne pas être possible. Pour plus d’informations, consultez votre revendeur.

‡Ne couvrez pas ce produit et la 2ème caméra (vendue séparément) et ne salissez pas l’objectif.

‡Ne placez aucun objet réfléchissant près de l’objectif.

‡Faites attention lors de la manipulation de ce produit et de la 2ème caméra (vendue séparément) afin qu’ils ne tombent pas et que vous ne touchiez pas l’objectif.

‡La qualité d’enregistrement peut être affectée si le pare-brise avant du véhicule est recouvert d’un revêtement ou d’un traitement spécial.

‡Ce produit peut ne pas être en mesure de recevoir des signaux GPS si le pare-brise avant du véhicule est recouvert d’un traitement spécial. Vérifiez l’indicateur d’état de réception GPS affiché sur l’écran de ce produit. Si aucun signal GPS ne peut être reçu, ce produit ne peut pas être installé dans ce véhicule. à *“Utilisation de ce produit” - “Affichage de l’état”*

‡Choisissez un emplacement de fonctionnement à l’abri de la poussière et des débris dans l’air.

‡Lorsque la température est basse ou qu’il y a de la condensation sur la vitre, allumez le chauffage et le dégivrage pour réchauffer la fenêtre afin d’éviter une mauvaise adhérence du ruban adhésif double face.

Le ruban adhésif double face ne peut pas être réappliqué une fois qu’il est décollé car le décollement affaiblit sa force adhésive. Veillez à fixer temporairement ce produit et la 2ème caméra (vendue séparément) et à penser suffisamment à l’acheminement des câbles avant d’appliquer le ruban adhésif double face.

Conseils d’installation

Avant l’installation et la fixation du produit

Tout d’abord, connectez temporairement ce produit et vérifiez qu’il fonctionne correctement, puis installez-le. Si le produit ne fonctionne pas correctement, vérifiez à nouveau s’il y a une erreur de connexion.

Avant l’application du ruban adhésif double face

Nettoyez l’emplacement où appliquer le ruban adhésif double face.

⚠ ATTENTION

‡ Installez fermement afin qu’il ne se détache pas. Une installation incorrecte peut provoquer le décollage pendant la conduite et provoquer un accident. Vérifiez de temps en temps l’état de l’installation.

Installation

Position d’installation spécifiée sur le pare-brise avant

Lors de l’installation de ce produit à l’intérieur du pare-brise avant, installez-le dans un véhicule et une position répondant à toutes les conditions suivantes.

‡Une position dans laquelle l’ensemble de ce produit se trouve à maximum 20% du bord supérieur de la hauteur du pare-brise avant (plage de maximum 20% de la longueur réelle, à l’exclusion des parties chevauchant les coupe-froids, les moulures, etc. et des parties masquées) ou se trouve dans l’ombre du rétroviseur tel que vu du siège conducteur.
Notez que la valeur de “20%” indiquée ci-dessus est une estimation approximative. Veuillez installer le produit conformément aux lois et réglementations de votre pays.

‡Une position dans laquelle la partie avec l’objectif de ce produit se trouve dans la plage d’essuyage de l’essuie-glace.

‡Une position dans laquelle la partie avec l’objectif de ce produit n’est pas suspendue au-dessus du pare-soleil et des lignes en céramique noire/du motif en céramique noire.

‡Une position dans laquelle ce produit est orienté dans le sens horizontal vers l’avant et d’un côté à l’autre.

‡Une position dans laquelle le câble d’alimentation peut être acheminé sans force inutile.

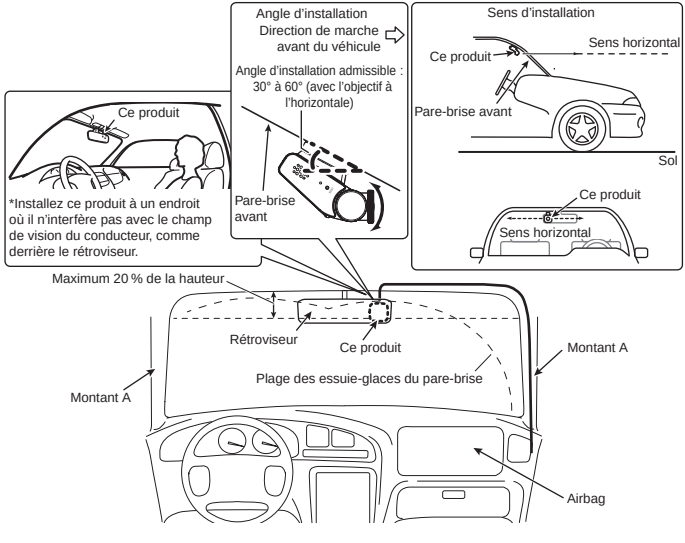

⚠ IMPOR TANT

‡Installez toujours ce produit dans la position d'installation spécifiée pour garantir un champ de vision sûr pendant la conduite et pour obtenir des performances optimales du produit.

‡Pour les véhicules équipés de systèmes d'assistance à la conduite, il peut y avoir des zones où l'installation d'accessoires est interdite. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre véhicule.

‡L'installation de l'unité principale de la caméra embarquée ou des câbles à proximité de l'élément d'antenne film peut affecter la sensibilité de réception TV.

Position d'installation recommandée sur le pare-brise arrière

Pour une installation sur le pare-brise arrière, une 2ème caméra (vendue séparément) est nécessaire. Si vous installez uniquement ce produit, ignorez les instructions concernant l'installation sur le pare-brise arrière.

Lors de l'installation de la 2ème caméra (vendue séparément) à l'intérieur du pare-brise arrière, l'installation dans un véhicule et une position répondant à toutes les conditions suivantes est recommandée.

‡Une position dans laquelle la partie avec l'objectif de la 2ème caméra (vendue séparément) se trouve dans la plage d'essuyage de l'essuie-glace.

‡Une position dans laquelle la 2ème caméra (vendue séparément) est orientée dans le sens horizontal vers l'avant et d'un côté à l'autre.

‡Une position dans laquelle la partie avec l'objectif de la 2ème caméra (vendue séparément) et le ruban adhésif double face ne chevauchent pas les fils chauffants.

‡Une position dans laquelle le câble de connexion de la 2ème caméra (vendue séparément) peut être acheminé sans force inutile.

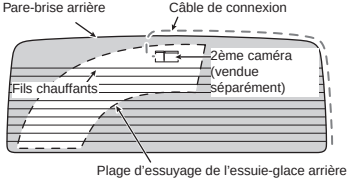

1 Nettoyez la zone d'installation pour éliminer la saleté et l'huile à l'aide du chiffon de nettoyage four ni.

Pare-brise avant

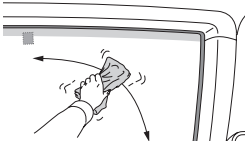

Pare-brise arrière

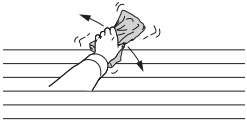

2 Installez ce pr oduit.

ƒ F Placez le support de montage sur l'unité principale.

„ F Décollez le papier protecteur du ruban adhésif double face du support de montage.

… F Installez à la position spécifiée du pare-brise avant.

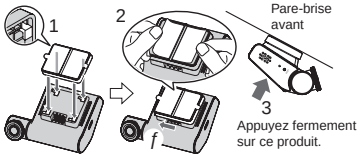

⚠ ATTENTION

‡ Assurez-vous que la surface du pare-brise avant est propre et sèche avant d'appliquer le ruban adhésif.

‡ Appuyez fermement sur la zone autour de l'écran LCD. Retirez ensuite ce produit du support de montage et appuyez directement le support de montage contre le ruban adhésif. De cette façon, le produit peut être installé fermement sur le pare-brise.

‡ Ne touchez jamais la surface de l'écran LCD.

‡ Soyez extrêmement prudent car le ruban adhésif double face du support de montage a une très forte adhérence, et il sera difficile de réappliquer le ruban une fois qu'il a été appliqué.

‡ Pour garantir la résistance d'installation du ruban adhésif, attendez 24 heures après l'application avant d'utiliser ce produit.

3 Installez la 2ème caméra (uniquement lors de l'installation de la 2ème caméra (vendue séparément)).

ƒ F Décollez le papier protecteur du ruban adhésif double face de la 2ème caméra (vendue séparément).

„ F Installez dans la position spécifiée sur le pare-brise arrière de sorte que l'image de la 2ème caméra (vendue séparément) s'affiche horizontalement avec la surface plane illustrée sur la figure orientée vers le haut (le Ú sur le côté est orienté vers le haut).

Remarque

‡ Vous pouvez utiliser l'application dédiée pour afficher horizontalement l'image de la 2ème caméra (vendue séparément) pour prendre en charge l'installation. à "*Application exclusive*"